
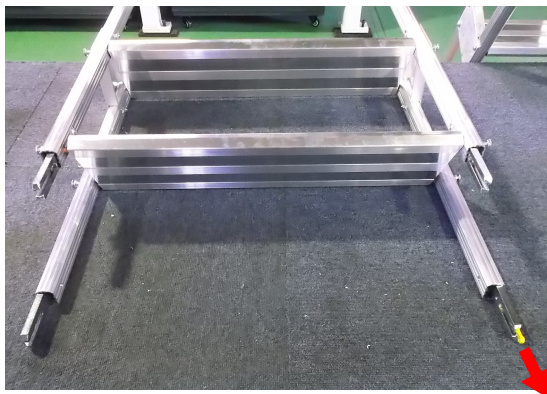


継足し階段 設置説明書

【最初に】


アルミ階段本体・右前のバー材に
下端より 10 mm 中央に $\phi 5$ の貫通穴を開けてください

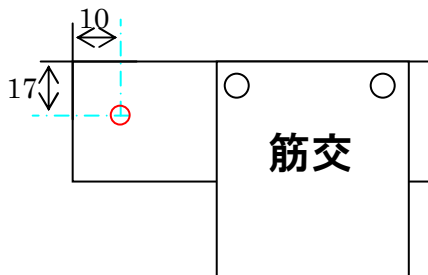


継足し階段より割りピンを抜いてください



アルミ階段 本体の足元金具を
後方へ倒してください

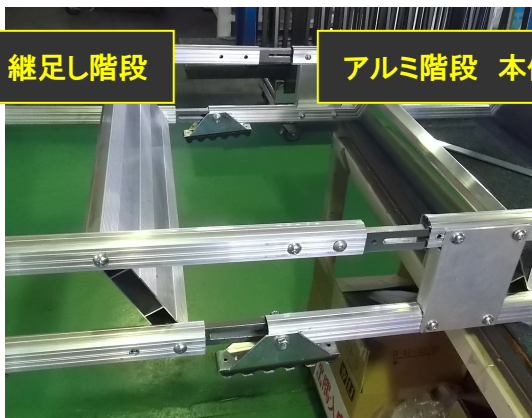

アルミ階段 本体に継足し階段を
差し込んでください

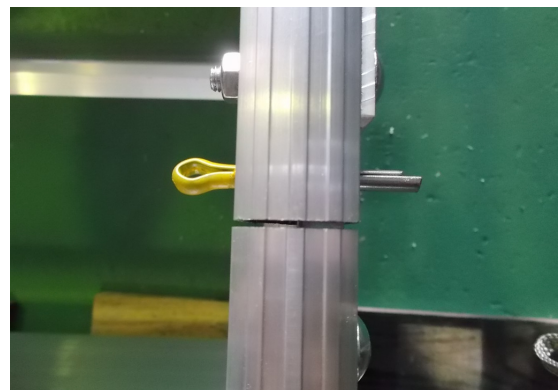

アルミ階段 本体 右前にバー材に開いた
穴に割りピンを差し込んでください

アルミ階段 本体より継足し階段を外した場合は、
必ず割りピンを元の金具に差し込んで保管してください